

オートロック機能の設定手順①


オートロックを設定するロック名が表示されていることを確認
設定ボタンをタップ
(必ずロックの近くで行う)




オートロックをタップ



設定するをタップ

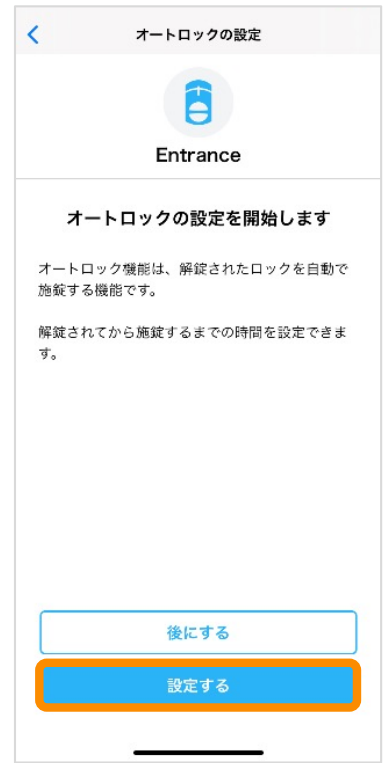

同意するにチェックし、次へをタップ

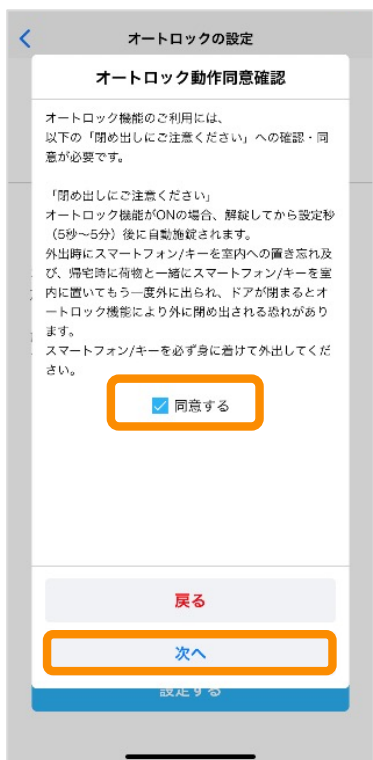

スワイプで設定したいオートロック時間を設定




時間を設定するをタップ
(ロックが解錠されてから
オートロックするまでの時間)



オートロック機能の設定手順②

設定するをタップ

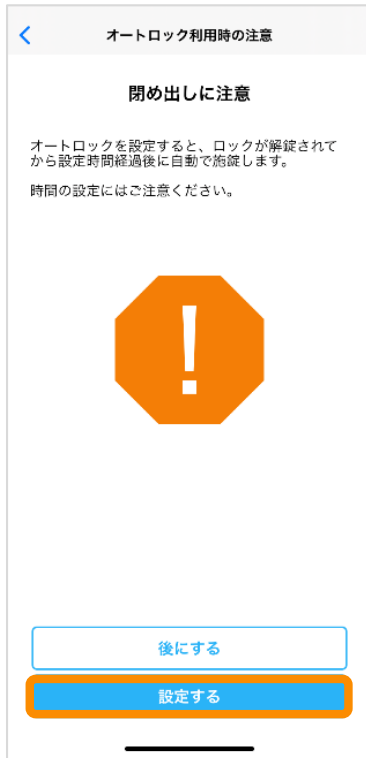


オートロックのところに
設定した時間が表示されて
いるのを確認




オートロック機能の設定手順③

◆一時解除利用手順


サムターンを[施錠位置]から
[施錠位置と解錠位置の間]
に移動

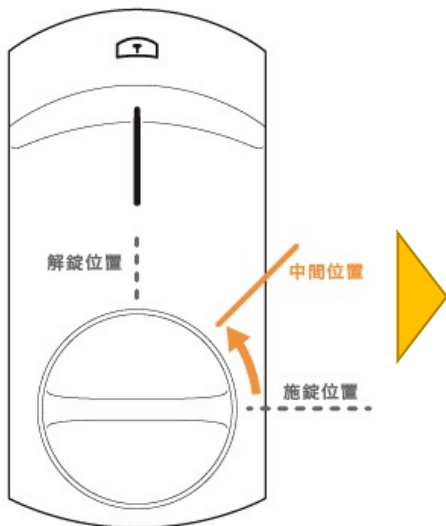

そのままの位置で、紫LEDが点
灯するまでサムターンを保持
(約1秒間)

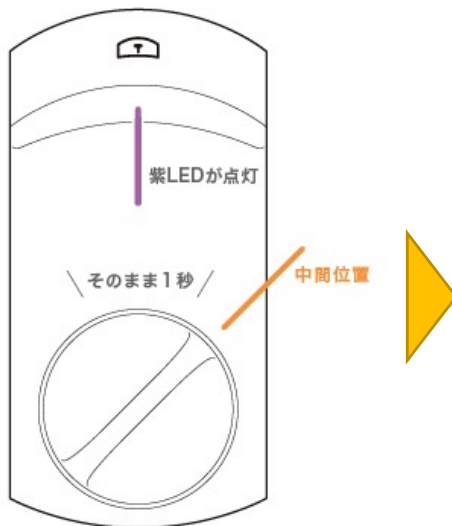

紫LED点灯後、
すぐにサムターンを解錠すると
オートロッカー一時解除完了

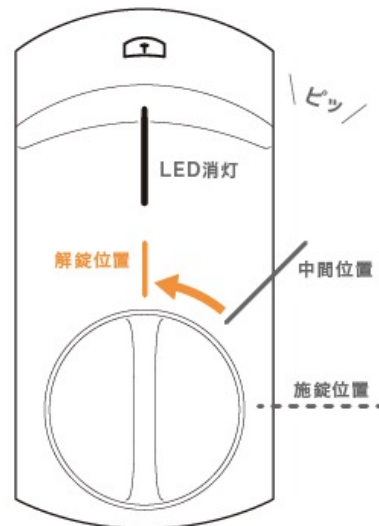

※一時解除中は緑LEDが点滅しない

◆一時解除終了手順

サムターンを施錠すると
オートロッカー一時解除が無効になり、
次回解錠時はオートロックが作動

