

リモコンの登録手順①


リモコン設定するロック名を確認し、合カギをタップ
(必ずロックのそばで行う)



合カギを作成するをタップ



リモコンキーをタップで選択し、合カギ発行をタップ

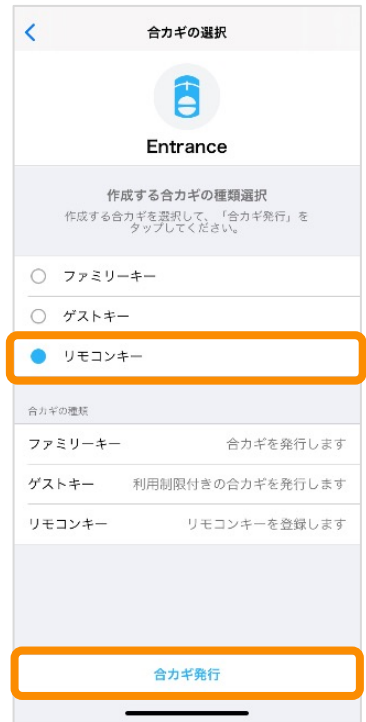

リモコンキーを設定するをタップ



リモコンのスイッチを長押しする
リモコンを認識すると自動で
次の画面へ



ペアリングをタップ



リモコンの登録手順②

登録するリモコンのシリアルと一致していることを確認し、登録するをタップ
(リモコンのフタを外した中にもシリアルあり)

リモコンキー登録

リモコンが見つかりました

シリアルナンバーを確認し、正しければ、「登録する」をタップしてください。

シリアルナンバー

2082800016

戻る

登録する



登録するリモコンの名前を入力し、登録するをタップ

リモコンキー登録

リモコンに名前をつけて登録します

複数のリモコンを使用する場合、後からわかりやすいように、使用者の名前などを付けておくと便利です。

リモコンの名称

リモコン#1

シリアルナンバー

2082800016

後にする

登録する

リモコン登録中

リモコンキー登録

リモコンに名前をつけて登録します

複数のリモコンを使用する場合、後からわかりやすいように、使用者の名前などを付けておくと便利です。

登録中

後にする

登録する

リモコン登録完了
閉じるをタップ

リモコンキー登録

リモコンに名前をつけて登録します

複数のリモコンを使用する場合、後からわかりやすいように、使用者の名前などを付けておくと便利です。

リモコンを登録しました

閉じる

後にする

登録する

リモコンキーの項目が1に
既に登録があった場合は+1の数字が
表示されていることを確認

合カギ管理

Entrance

合カギを作成します

合カギは、「ファミリーキー」、「ゲストキー」、「リモコンキー」をあわせて20個まで作成できます。

合カギを作成する

登録済みの合カギ	
ファミリーキー	未登録 >
ゲストキー	未登録 >
リモコンキー	1 >

受取待ちの合カギ

なし

ロック 設定 合カギ 設定

※リモコンのキーを押し解錠ができることを確認する